



Asennusohje | Monteringsanvisning

LED-alasvalo MILKY



Turvallisuusohje | Säkerhetsanvisning

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. / OBS! ARMATUR ANSLUT TILL ELNÄTVERK KAN BARA GÖRA EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual måste behållas och måste användas för installation och underhåll.

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat: / Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:


1. Lue kaikki ohjeet. / 1. Läs alla instruktioner.
2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja. / 2. Licensierad elektriker endast för installation.
3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta. / 3. Se alltid till att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av montering.
4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle. / 4. Installera inte någon armatur nära värmekällan.
5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa. / 5. Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.
6. Varmistaaksesi, ettei liitäntä ole vahingoittunut tai vahingoitu, varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä. / 6. För att undvika skada eller skada på montering, se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.

Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi. / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs för att slutföra installationen.

VAROITUS: / VARNING:

1. Katkaise virta ennen asennusta. / 1. Stäng av innan installationen.
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen. / 2. Slå på strömmen först efter installation och revidering.
3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten. / 3. Professionell elektriker endast för installation och underhåll.


Asennusväli / Avstånd

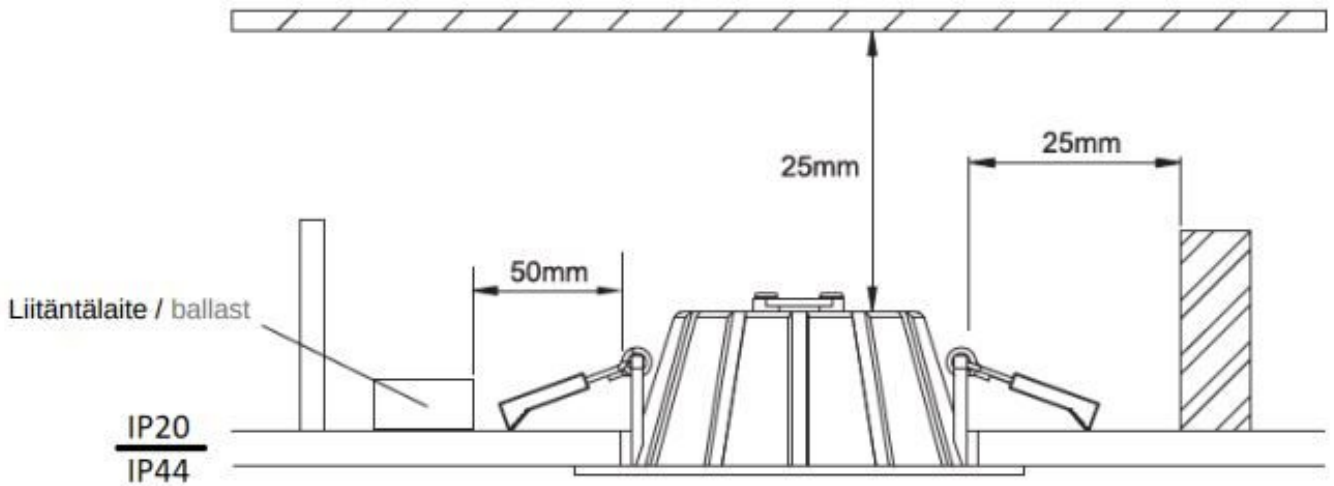

Vaihe 1 / Steg 1

Tee reikä alasvalon koon mukaan.

Gör ett hål enligt storleken på downlighten.

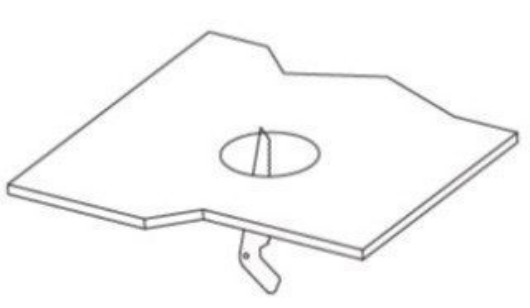


Vaihe 2 / Steg 2

Avaa liitäntälaitteen kansi ruuvimeisselillä. Kytke johdot ja sulje kansi. Jos kyseessä on CCT-malli, säädä haluamasi värilämpötila valaisimen päällä olevasta kytkimestä.

Öppna locket med en skruvmejsel. Anslut kablarna och stäng locket. Om det är en CCT-modell, justera önskad färgtemperatur från brytaren ovanpå lampen.


Värilämpötilanvaihtokytkin /
Färgtemperatur Brytare


— L = Ruskea / Brun
— N = Sininen / Blå
— @ = Keltavihreä / Gulgrön
CW = 5700K
NW = 4000K
WW = 3000K

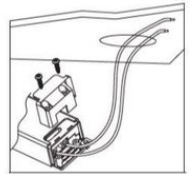

Vaihe 3 / Steg 3

Kytke alasvalo liitäntälaitteeseen, jännitä jousiliittimet ylös ja työnnä valaisin paikalleen.

Anslut downlighten till ballasten, dra åt fjäderkontaktarna och sätt in armaturen.

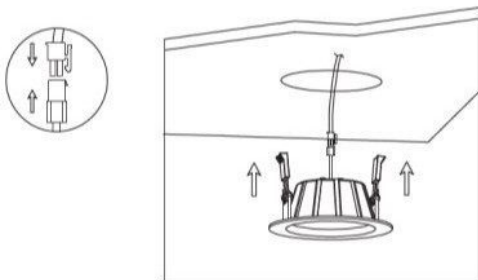

Vaihe 4 / Steg 4

Varmista, että alasvalo on kiinnitetty tiiviisti kattoon, ja kytke virta.

Kontrollera att lampen är ordentligt fastsatt i taket och sätt på strömmen.

Tekniset tiedot / Teknisk information

Ominaisuus	Kaikki mallit	Ominaisuus	Kaikki mallit
Valonväri	3000K, 4000K	Asennusreikä	90mm
Teho	10W	Asennustapa	Uppo
Avauskulma	90°	Kehyksen muoto	Pyöreä
Kotelointiluokka	IP20	Materiaali	Alumiini
Valon määrä	700lm 3000K, 730lm 4000K	Hyväksynyt	CE, RoHS
Värintoisto	CRI>80	Takuu	24kk (saatavilla pidennettynä 3-5v.)
Himmennys	Triac-vaihehimmennys	Käyttöikä	L90B10 50000h
Koko	Ø104x30mm	Energialuokka	F
Muuntaja	erillinen ja sisältyy pakkaukseen	Kytkenä	Ketjutettava
Muuntajan koko	109x45x26mm		

Ominaisuus	must	valk
Tuotteen väri	Musta	Valkoinen
Jännite	200-240VAC	220-240VAC 50/60H
Paino	0.281	0.213
Suunnattavuus	25° molempiin suuntiin	25° suuntaansa
Suojausluokka		II
Muuntajan kotelointiluokka		IP20

