



Asennusohje | Monteringsanvisning

NOVA seinäsäädin RGB+CCT

RF | IP20 | CR2032
20019, 20020

Turvallisuusohje | Säkerhetsanvisning

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. / OBS! ARMATURENS ANSLUTNING TILL ELNÄTET FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual måste behållas och användas vid installation och underhåll.

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat: / Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:

1. Lue kaikki ohjeet / Läs alla instruktioner.
2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja / Licensierad elektriker endast för installation.
3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta / Se alltid till att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av montering.
4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle / Installera inte någon armatur nära värmekällan.
5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa / Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.
6. Varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä / Se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.


Asennus | Montering

Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi. / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs.

VAROITUS / VARNING

1. Katkaise virta ennen asennusta / Stäng av innan installationen.
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen / Slå på strömmen först efter installation och revidering.
3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten / Professionell elektriker endast för installation och underhåll.

Säätimen painikkeet ja toiminnot / Kontrollens knappar och funktioner

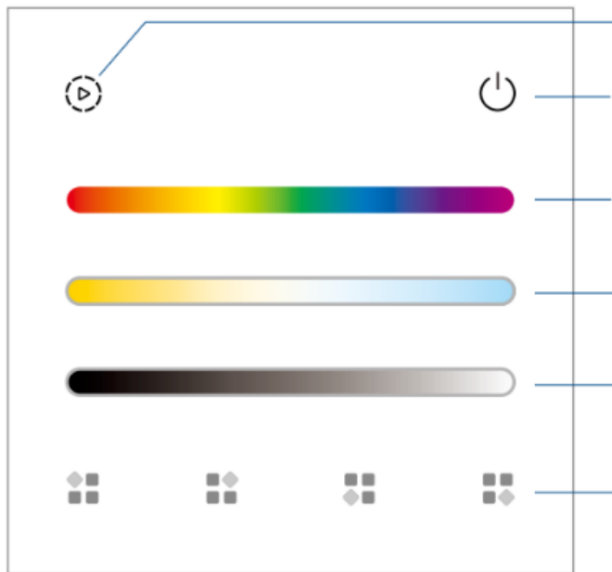

Lyhyt painallus vaihtaa dynaamista tilaa.
Pidä painettuna 2 sekuntia säätääksesi nopeutta (10 tasoa)
Kort tryck för att växla dynamiskt läge.
Håll in i 2 sekunder för att justera hastigheten (10 nivåer).

On/Off

RGB-väriliukusäädin
RGB-färgskjutreglage

Värlämpötilan liukusäädin
Färgtemperaturreglage

Kirkkauden liukusäädin
Ljusstyrkereglage

4 valaistustilaa tai 4 aluetta
4 scener eller 4 zoner

Vaihe 1 / Steg 1

Kytke vastaanotin ja aseta CR2032-paristo seinäsäätimeen.
Paristo ei sisälly pakkaukseen, joten hanki se erikseen.

Slå på mottagaren och sätt i CR2032-batteriet i väggkontrollen.
Batteriet ingår inte i förpackningen, så skaffa det separat.



Lyhyt painallus vaihtaa dynaamista tilaa.
Pidä painettuna 2 sekuntia säätääksesi nopeutta (10 tasoa)
Kort tryck för att växla dynamiskt läge.
Håll in i 2 sekunder för att justera hastigheten (10 nivåer).

On/Off

RGB-väriliukusäädin
RGB-färgskjutreglage

Värlämpötilan liukusäädin
Färgtemperaturreglage


Kirkkauden liukusäädin
Ljusstyrkereglage

4 valaistustilaa tai 4 aluetta
4 scener eller 4 zoner

Vaihe 2 / Steg 2

Paina vastaanottimen MATCH-painiketta.

Tryck på mottagarens MATCH-knapp.

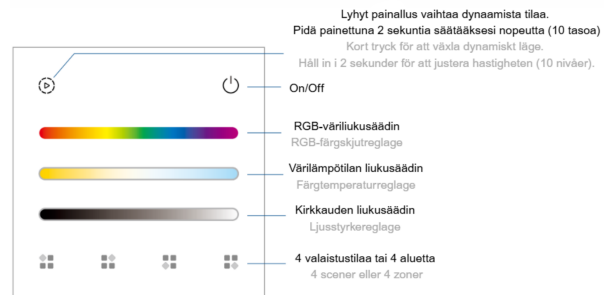

Lyhyt painallus vaihtaa dynaamista tilaa.
Pidä painettuna 2 sekuntia säätääksesi nopeutta (10 tasoa)
Kort tryck för att växla dynamiskt läge.
Håll in i 2 sekunder för att justera hastigheten (10 nivåer).

On/Off

RGB-väriliukusäädin
RGB-färgskjutreglage

Värlämpötilan liukusäädin
Färgtemperaturreglage


Kirkkauden liukusäädin
Ljusstyrkereglage

4 valaistustilaa tai 4 aluetta
4 scener eller 4 zoner

Vaihe 3 / Steg 3

Paina säätimen ON/OFF-painiketta. Vastaanottimeen kytketyt valot vilkkuvat, kun paritus on onnistunut. Jos säädin on asetettu aluetoiminnolle, käytä parituksessa haluttua aluepainiketta ON/OFF-painikkeen sijasta.

Tryck på kontrollens ON/OFF-knapp. Lamporna som är anslutna till mottagaren blinkar när parkopplingen har lyckats. Om kontrollen är inställd på zonfunktion ska önskad zonknapp användas vid parkoppling i stället för ON/OFF-knappen.

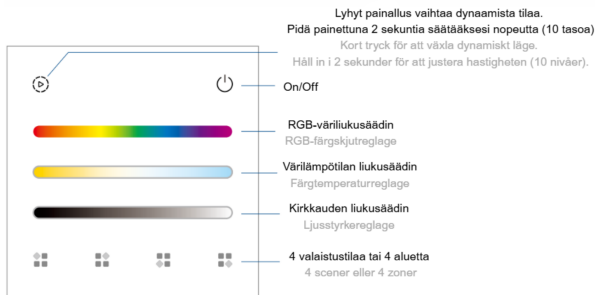

Vaihe 4 / Steg 4

Valitse käyttötapa: 4 valaistustilaa tai 4 aluetta. Pidä ON/OFF-painiketta ja ensimmäistä valaistustila-/aluepainiketta samanaikaisesti painettuna 5 sekunnin ajan, jolloin säädin asetetaan 4 valaistustilan tilaan. Punainen merkkivalo vilkkuu 3 kertaa. Pidä ON/OFF-painiketta ja neljättä valaistustila-/aluepainiketta samanaikaisesti painettuna 5 sekunnin ajan, jolloin säädin asetetaan 4 alueen kaukosäätimeksi. Punainen merkkivalo vilkkuu 3 kertaa.

Välj användningsläge: 4 belysningslägen eller 4 zoner. Håll ON/OFF-knappen och den första belysningsläge-/zonknappen nedtryckta samtidigt i 5 sekunder för att ställa in kontrollen i 4 belysningslägen. Den röda indikatorlampan blinkar 3 gånger. Håll ON/OFF-knappen och den fjärde belysningsläge-/zonknappen nedtryckta samtidigt i 5 sekunder för att ställa in kontrollen som en 4-zons fjärrkontroll. Den röda indikatorlampan blinkar 3 gånger.

Vaihe 5 / Steg 5

Valaistustila- ja aluepainikkeiden käyttö.

Valaistustila-toiminnolla: lyhyt painallus sytyttää tallennetun valaistustilan. Pidä painettuna 5 sekuntia, niin nykyinen tila tallentuu valaistustilaksi. Tallennuksen onnistuessa punainen LED-merkkivalo vilkkuu kerran. Aluetoiminnolla: lyhyt painallus kytkee kyseisen alueen valot päälle. Paina aluepainikkeita nopeasti valitaksesi useita alueita samanaikaisesti. Pidä painettuna 2 sekuntia, niin kyseisen alueen valot sammuvat.

Användning av belysningsläge- och zonknappar. Med belysningslägesfunktion: kort tryck tändet det sparade belysningsläget. Håll nedtryckt i 5 sekunder för att spara det aktuella läget som belysningsläge. När sparandet lyckas blinkar den röda LED-indikatorn en gång. Med zonfunktion: kort tryck tändet belysningen i den valda zonen. Tryck snabbt på zonknapparna för att välja flera zoner samtidigt. Håll nedtryckt i 2 sekunder för att stänga av belysningen i den valda zonen.