



Asennusohje | Monteringsanvisning

Opastevalaisin GO FLEX

92033



Turvallisuusohje | Säkerhetsanvisning

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. / OBS! ARMATUR ANSLUT TILL ELNÄTVERK KAN BARA GÖRA EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual måste behållas och måste användas för installation och underhåll.

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat: / Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:

1. Lue kaikki ohjeet. / 1. Läs alla instruktioner.
2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja. / 2. Licensierad elektriker endast för installation.
3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta. / 3. Se alltid till att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av montering.
4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle. / 4. Installera inte någon armatur nära värmekällan.
5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa. / 5. Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.
6. Varmistaaksesi, ettei liitäntä ole vahingoittunut tai vahingoitu, varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä. / 6. För att undvika skada eller skada på montering, se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.


Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi. / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs för att slutföra installationen.

VAROITUS: / VARNING:


1. Katkaise virta ennen asennusta. / 1. Stäng av innan installationen.
 2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen. / 2. Slå på strömmen först efter installation och revidering.
 3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten. / 3. Professionell elektriker endast för installation och underhåll.
- Kiinteät 230 V:n asennukset saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja. / Fasta 230 V-installationer får endast utföras av en behörig elektriker.

Asennus / Installation

1. Irrota valaisimen pohja / Ta bort armaturens botten.

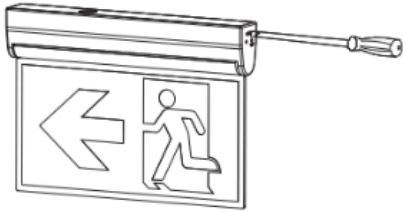

2. Kiinnitä pohja ja kytke syöttökaapeli sekä akku. / Fäst botten och anslut matningskablarna samt batteriet.

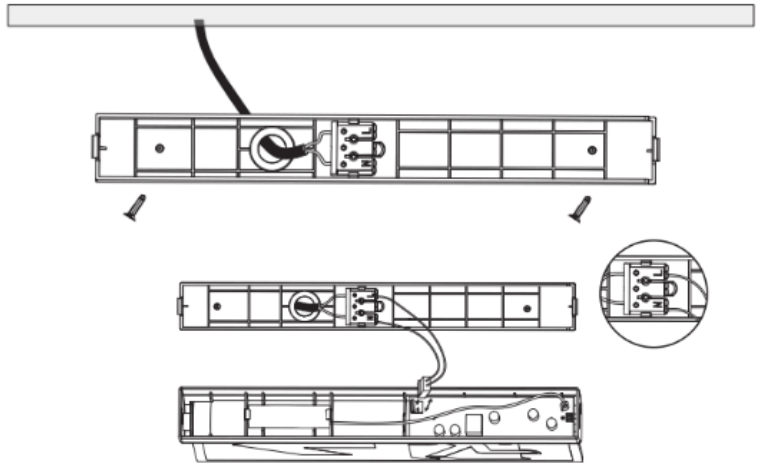

Automaattinen testitoiminto / Automatisk testfunktion

Kun laitteeseen kytketään virta, testit käynnistyvät automaattisesti: jatkuvat testit akulle, LED-valolle, muuntajalle ja lataukselle, 3 minuutin testi joka kuukausi sekä 1 tai 3 tunnin testi joka vuosi.

När enheten spänningssätts startar testerna automatiskt: kontinuerliga tester av batteri, LED-lampa, omvandlare och laddning, ett 3 minuters test varje månad samt ett 1- eller 3-timmarstest varje år.

Huom. Kaikki testitoiminnot ovat esiasetettuja, eikä niitä voi säätää.

Obs. Alla testfunktioner är förinställda och kan inte justeras.

Vikailmoitukset (välähdysten määrä) / Felindikeringar (antal blinkningar)

Yksi välähdys, 4 s tauko: akku irrotettu tai ei kytketty.

En blinkning, 4 s paus: batteriet frångkopplat eller ej anslutet.

Kaksi välähdystä, 4 s tauko: alhainen akun jännite.

Två blinkningar, 4 s paus: låg batterispänning.

Kolme välähdystä, 4 s tauko: latauskortin vika.

Tre blinkningar, 4 s paus: fel på laddningskortet.

Neljä välähdystä, 4 s tauko: muuntajan vika.

Fyra blinkningar, 4 s paus: fel på omvandlaren.

Viisi välähdystä, 4 s tauko: LED-valaisimen vika.

Fem blinkningar, 4 s paus: fel på LED-armaturen.

Tilamerkkivalo ja painiketesti / Statusindikator och knapptest

Vihreä merkkivalo palaa jatkuvasti: valmis, normaali toiminta. Punainen merkkivalo vilkkuu: huolto tarvitaan.

Grön indikator lyser fast: klar, normal drift. Röd indikator blinkar: service krävs.



Painiketesti: yksi painallus tekee 30 sekunnin testin, kaksi painallusta 2 sekunnin sisällä 3 minuutin testin, kolme painallusta 30 minuutin testin ja neljä painallusta 1 tai 3 tunnin testin.

Knapptest: ett tryck utför ett 30 sekunders test, två tryck inom 2 sekunder ett 3 minuters test, tre tryck ett 30 minuters test och fyra tryck ett 1- eller 3-timmarstest.

Huom. Kun vika on korjattu, paina testipainiketta 2 sekuntia. Punainen vilkkuva merkkivalo muuttuu vihreäksi, vika kuitautuu ja laite palaa normaalitilaan.

Obs. När felet är åtgärdat, tryck på testknappen i 2 sekunder. Den röda blinkande indikatorn blir grön, felet kvitteras och enheten återgår till normalläge.

3. Aseta valaisin paikoilleen. / Sätt armaturen på plats.

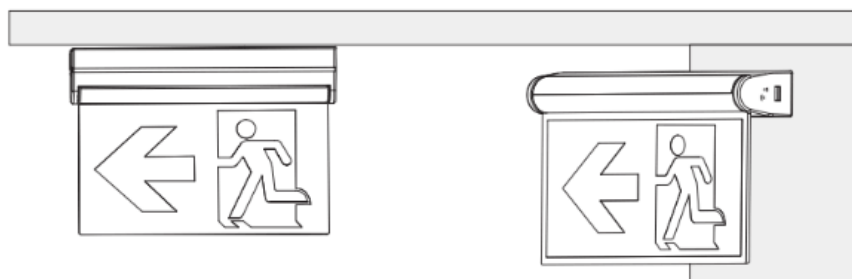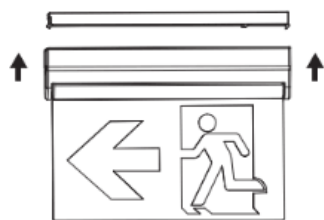

Tekniset tiedot / Teknisk information

Ominaisuus	Opastevalaisin GO FLEX 30m	Ominaisuus	Opastevalaisin GO FLEX 30m
Valonväri	6000K	Muuntaja	sisäänrakennettu
Teho	3W	Asennustapa	Uppo, Pinta, Riippu
Kotelointiluokka	IP20	Materiaali	Muovi
Tuotteen väri	Valkoinen	Hyväksynät	CE, RoHS
Värintoisto	CRI >80	Takuu	24kk (saatavilla pidennettynä 3-5v.)
Jännite	200-240VAC, 50/60Hz	Käyttölämpötila min	0°C
Koko	328x230x43mm	Käyttölämpötila max	45°C

