



Asennusohje | Monteringsanvisning

Vastaanotin MIBO

42350, 42359



Turvallisuusohje | Säkerhetsanvisning

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. / OBS! ARMATUR ANSLUT TILL ELNÄTVERK KAN BARA GÖRA EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual måste behållas och måste användas för installation och underhåll.

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat: / Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:

1. Lue kaikki ohjeet. / 1. Läs alla instruktioner.
2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja. / 2. Licensierad elektriker endast för installation.
3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta. / 3. Se alltid till att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av montering.
4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle. / 4. Installera inte någon armatur nära värmekällan.
5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa. / 5. Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.
6. Varmistaaksesi, ettei liitäntä ole vahingoittunut tai vahingoitu, varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä. / 6. För att undvika skada eller skada på montering, se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.

Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi. / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs för att slutföra installationen.

VAROITUS: / VARNING:

1. Katkaise virta ennen asennusta. / 1. Stäng av innan installationen.
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen. / 2. Slå på strömmen först efter installation och revidering.
3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten. / 3. Professionell elektriker endast för installation och underhåll.

Kauko-ohjaimen yhdistäminen / Parkoppling av fjärrkontroll

Katkaise virta ja kytke uudelleen päälle 10 sekunnin kuluttua. Paina kaukosäätimen ON-painiketta (I) 3 kertaa 3 sekunnin sisällä. Valo vilkkuu hitaasti 3 kertaa — yhdistäminen onnistui.

Bryt strömmen och slå på igen efter 10 sekunder. Tryck på fjärrkontrollens ON-knapp (I) 3 gånger inom 3 sekunder. Ljuset blinkar långsamt 3 gånger — parkopplingen lyckades.

Kauko-ohjaimen poistaminen / Borttagning av fjärrkontroll

Katkaise virta ja kytke uudelleen päälle 10 sekunnin kuluttua. Paina ON-painiketta 5 kertaa 3 sekunnin sisällä. Valo vilkkuu nopeasti 10 kertaa — poisto onnistui.

Bryt strömmen och slå på igen efter 10 sekunder. Tryck på ON-knappen 5 gånger inom 3 sekunder. Ljuset blinkar snabbt 10 gånger — borttagningen lyckades.

Koodin tyhjennys: pidä SET-painiketta pohjassa 5 sekuntia, jolloin valo vilkkuu 10 kertaa.

Rensa koden: håll SET-knappen intryckt i 5 sekunder, då blinkar ljuset 10 gånger.

Lisätoiminnot / Extra funktioner

Signaalin automaattinen edelleenlähetys: ohjain välittää saamansa signaalin eteenpäin toiselle ohjaimelle 30 metrin etäisyydelle, jolloin kantama pitenee.

Automatisk signalåtersändning: enheten vidarebefordrar signalen till nästa enhet inom 30 meter, vilket förlänger räckvidden.

Älä häiritse -tila päälle: OFF x3 - ON x3 (valo vilkkuu 4 kertaa). Pois: ON x3 - OFF x3 (valo vilkkuu hitaasti 4 kertaa). Tila säilyttää lampun tilan sähkökatkon jälkeen.

Aktivera Stör ej-läge: OFF x3 - ON x3 (ljuset blinkar 4 gånger). Avaktivera: ON x3 - OFF x3 (ljuset blinkar långsamt 4 gånger).


Läget bevarar lampans status efter strömbrott.

PWM-taajuuden vaihto: korkea taajuus OFF x1 + ON x5 (valo vilkkuu nopeasti 2 kertaa), matala taajuus ON x1 + OFF x5 (valo vilkkuu hitaasti 2 kertaa).

Ändring av PWM-frekvens: hög frekvens OFF x1 + ON x5 (ljuset blinkar snabbt 2 gånger), låg frekvens ON x1 + OFF x5 (ljuset blinkar långsamt 2 gånger).

KytKentä / Anslutning

KytKentäkaavio/Anslutningsdiagram

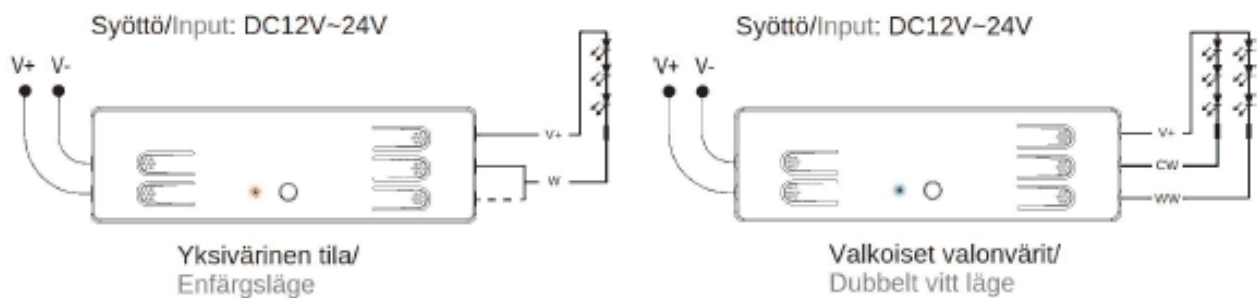

Tekniset tiedot / Teknisk information

Ominaisuus	Kaikki mallit	Ominaisuus	Kaikki mallit
Kotelointiluokka	IP20	Materiaali	Muovi
Tuotteen väri	Valkoinen	Hyväksynnät	CE, RoHS
Jännite	12-24VDC	Takuu	24kk
Himmennys	RF	Käyttölämpötila min	-10 °C
Asennustapa	Pinta	Käyttölämpötila max	+40 °C

Ominaisuus	Vastaanotin MIBO MINI himmennys/CCT värilämp	Vastaanotin MIBO MINI
Teho	Max 6A, 72W/12V, 144W/24V	Max 6A 72W/12V, 144W/24V
Koko		76x19x8.8mm

