



Asennusohje | Monteringsanvisning asennusohje liiketunnistin seinään 59102

220-240V | 500W | 160° | IP20
59102



Turvallisuusohje | Säkerhetsanvisning

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. / OBS! ARMATURENS ANSLUTNING TILL ELNÄTET FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual måste behållas och användas vid installation och underhåll.

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat: / Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:

1. Lue kaikki ohjeet / Läs alla instruktioner.
2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja / Licensierad elektriker endast för installation.
3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta / Se alltid till att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av montering.
4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle / Installera inte någon armatur nära värmekällan.
5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa / Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.
6. Varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä / Se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.


Asennus | Montering

Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi. / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs.


VAROITUS / VARNING

1. Katkaise virta ennen asennusta / Stäng av innan installationen.
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen / Slå på strömmen först efter installation och revidering.
3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten / Professionell elektriker endast för installation och underhåll.

KytKentäkaavio / Kopplingsschema

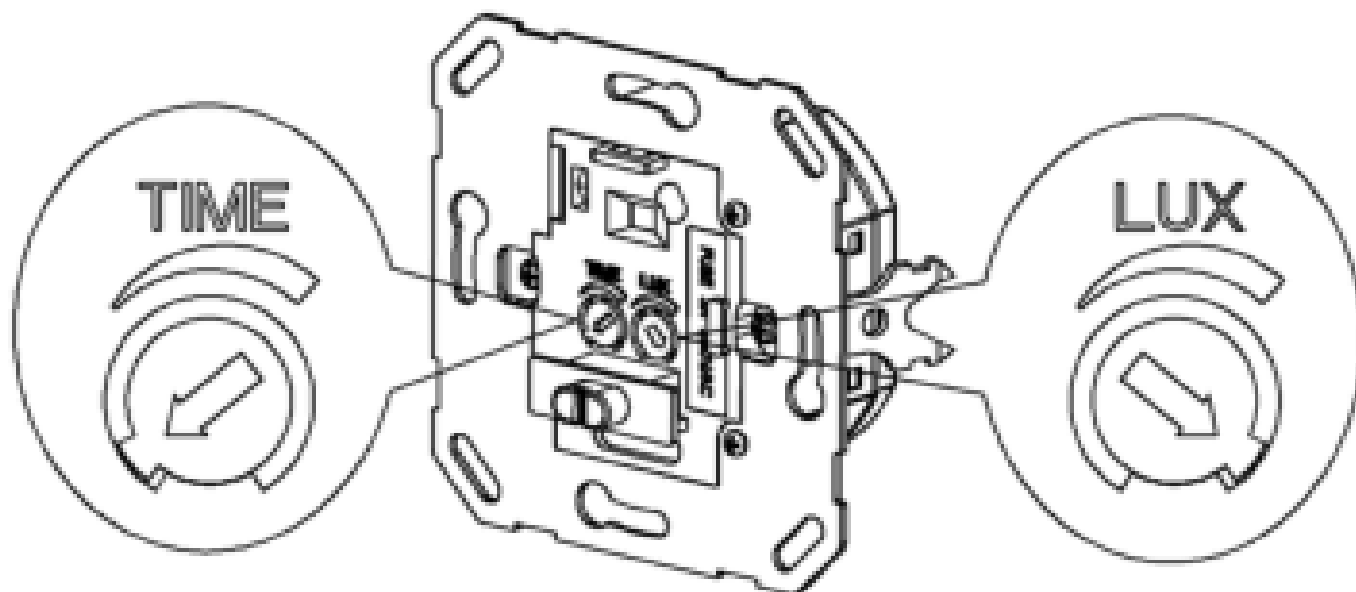


Asennuskorkeus ja tunnistusalue / Installationshöjd och detekteringsområde

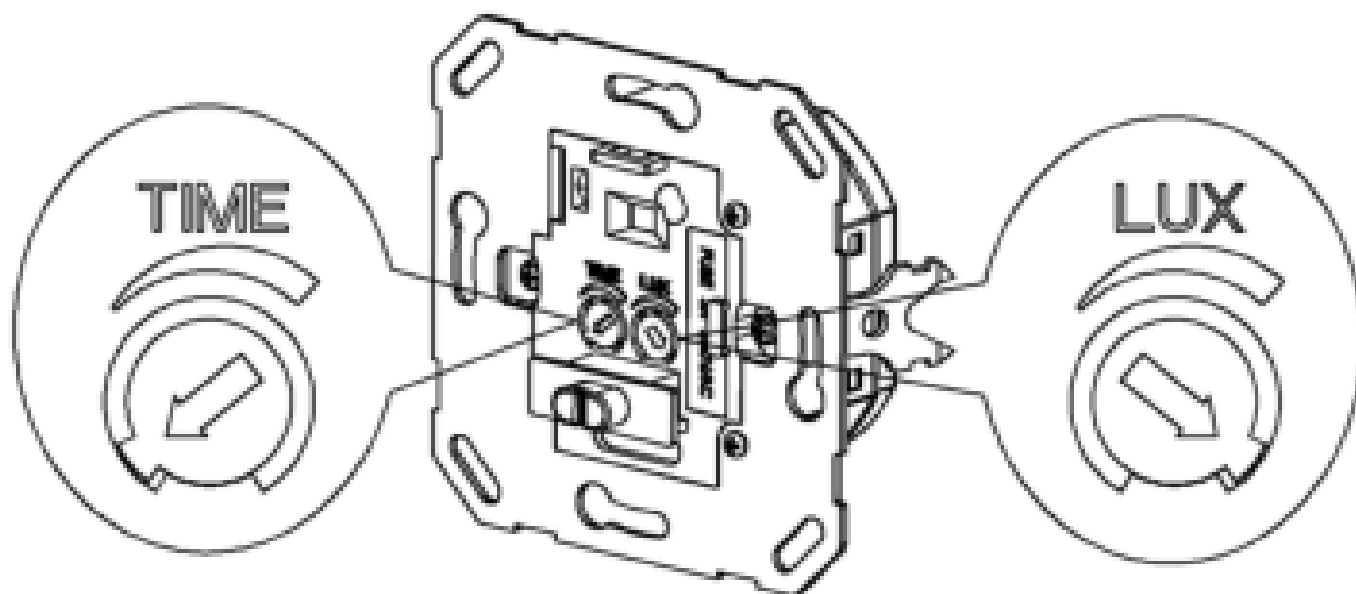

Vaihe 1 / Steg 1

Katkaise virta ennen asennuksen aloittamista. Varmista, että sähkö on katkaistu ja että laitetta ei voi kytkeä päälle asennuksen aikana. Asennuksen saa tehdä vain sähköasentaja.


Bryt strömmen innan installationen påbörjas. Säkerställ att strömmen är bruten och att enheten inte kan slås på under installationen. Installation får endast utföras av behörig elektriker.

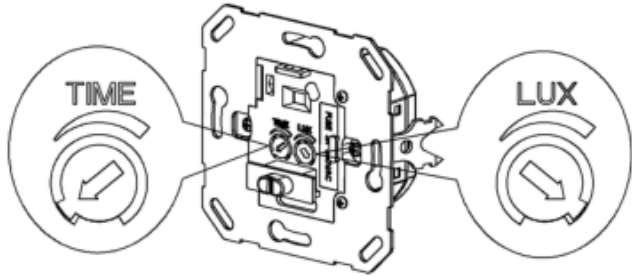

Vaihe 2 / Steg 2

Irrota tunnistimen etulevy ja säädä TIME- ja LUX-säätimet halutulle tasolle ennen asentamista (katso kuva 1). TIME-säädin asettaa viiveen (10 sekuntia–7 minuuttia) ja LUX-säädin kynnyksen (3–2000 luksia).


Ta bort sensorns frontpanel och justera TIME- och LUX-rattarna till önskat läge innan montering (se figur 1). TIME-ratten ställer in fördröjningen (10 sekunder–7 minuter) och LUX-ratten ställer in ljuströskeln (3–2000 lux).

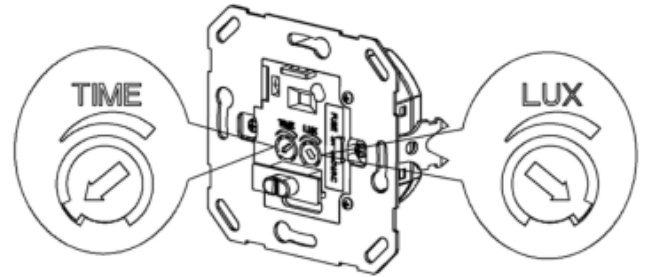

Vaihe 3 / Steg 3

Löysää liitinrivin ruuvit ja kytke johtimet kytkentäkaavion mukaan: L (vaihe) ja N (nolla) verkkovirtalähteestä tunnistimen liittimiin. Kytke kuorma (valaisin) L- ja A-liittimien väliin. ÄLÄ koskaan kytke tunnistinta suoraan pistorasiaan.


Lösa skruvarna i anslutningsplinten och anslut ledarna enligt kopplingsdiagrammet: L (fas) och N (nolla) från nätet till sensorns klämmor. Anslut lasten (armaturen) mellan klämmorna L och A. Anslut ALDRIG sensorn direkt till ett eluttag.

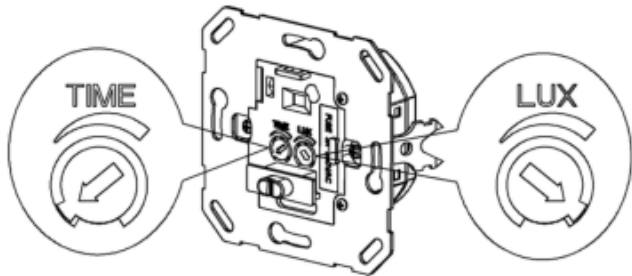

Vaihe 4 / Steg 4

Valitse asennustapa: pyöreään reikään asennuksessa työnnä tunnistin reikään ja kiristä molemmin puolin olevat levitysruuvit (katso kuva 2). Neliöreikään asennuksessa työnnä tunnistin reikään ja kiinnitä ruuveilla kiinnitysreikien kautta (katso kuva 3). Asenna tunnistin 1–1,8 metrin korkeuteen. Vältä suuntaamista peileihin, lämpölähteisiin tai tuulessa liikkuviin esineisiin.


Välj monteringsätt: vid montering i runt hål, skjut in sensorn i hålet och dra åt spärrbultarna på båda sidor (se figur 2). Vid montering i fyrkantigt hål, skjut in sensorn i hålet och fäst med skruvar genom monteringshålen (se figur 3). Montera sensorn på 1–1,8 meters höjd. Undvik att rikta den mot speglar, värmekällor eller föremål som rör sig i vinden.

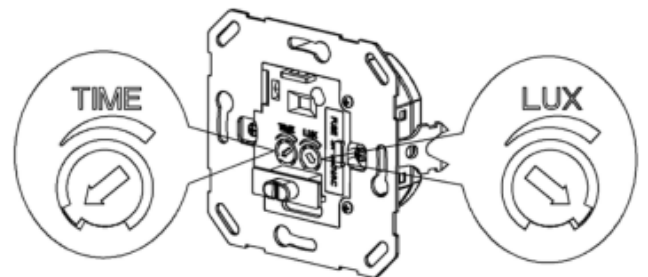

Vaihe 5 / Steg 5

Asenna etulevy takaisin paikalleen. Kytke virta ja testaa toiminta. Aseta toimintokytkin PIR-asentoon: tunnistin lämmittelee 30 sekuntia, minkä jälkeen se on valmis tunnistamaan liikettä. Kun liike havaitaan, valaisin syttyy. Kun liikettä ei enää havaita, valaisin sammuu viiveen jälkeen (oletuksena noin 10 sekuntia).

Sätt tillbaka frontpanelen. Slå på strömmen och testa funktionen. Ställ funktionsomkopplaren i PIR-läge: sensorn värms upp i 30 sekunder, varefter den är redo att detektera rörelse. När rörelse detekteras tänds armaturen. När ingen rörelse längre detekteras släcks armaturen efter inställd fördröjning (standardinställning cirka 10 sekunder).

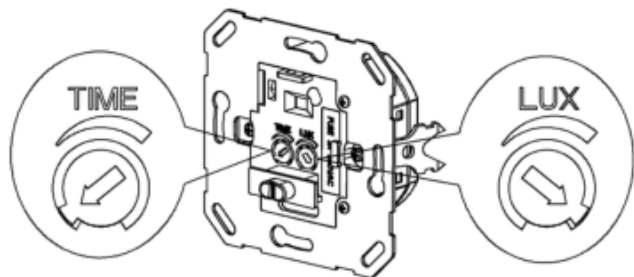

Vaihe 6 / Steg 6

Hienosäädä LUX-säädin halutulle valoherkkyydelle. Aurinko-asennossa (maksimi) tunnistin toimii myös päivänvalossa. Kuu-asennossa (minimi) tunnistin aktivoituu vasta, kun ympäristön valaistus laskee alle 3 luksin. Säädä TIME-säädin sopivaan poiskytkentäviiveeseen.

Finjustera LUX-ratten till önskad ljuskänslighet. I solläge (maximum) fungerar sensorn även i dagsljus. I månläge (minimum) aktiveras sensorn först när omgivningsljuset sjunker under 3 lux. Justera TIME-ratten till önskad fränkopplingsfördröjning.

