


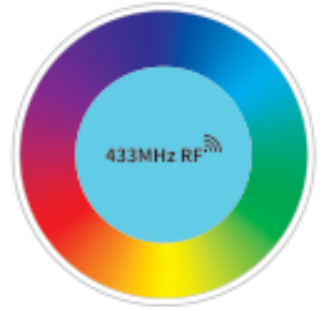

Asennusohje | Monteringsanvisning asennusohje ohjausyksikkö ja kaukosäädin mibo rgb led-nauhalle 42256

DC 12–24V | 12A | 433 MHz | 30 m
42256



Turvallisuusohje | Säkerhetsanvisning

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. / OBS! ARMATURENS ANSLUTNING TILL ELNÄTET FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual måste behållas och användas vid installation och underhåll.

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat: / Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:

1. Lue kaikki ohjeet / Läs alla instruktioner.
2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja / Licensierad elektriker endast för installation.
3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta / Se alltid till att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av montering.
4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle / Installera inte någon armatur nära värmekällan.
5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa / Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.
6. Varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä / Se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.

Asennus | Montering

Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi. / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs.

VAROITUS / VARNING

1. Katkaise virta ennen asennusta / Stäng av innan installationen.
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen / Slå på strömmen först efter installation och revidering.
3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten / Professionell elektriker endast för installation och underhåll.

KytKentäkaavio / Kopplingsschema



Vaihe 1 / Steg 1

Kytke virtalähde ohjaimen ennen kuin käynnistät virran.
Tarkista, että virtalähteen jännite on DC 12V tai DC 24V ja että plus- ja miinusnavat on kytketty oikein. Väärä napaisuus voi vaurioittaa ohjainta.

Anslut strömförsörjningen till styrenheten innan du slår på strömmen. Kontrollera att strömförsörjningens spänning är DC 12V eller DC 24V och att plus- och minuspolerna är korrekt anslutna. Felaktig polaritet kan skada styrenheten.

Vaihe 2 / Steg 2

Kytke RGB-nauha ohjaimen. Liitä nauhan R (punainen), G (vihreä) ja B (sininen) -johdot ohjaimessa oleviin vastaaviin lähtöliittimiin. Yhteisjohto (V+) kytketään ohjaimessa olevaan V+-liittimeen. Älä kytke johtoja virran ollessa päällä.


Anslut RGB-bandet till styrenheten. Koppla bandets R (röd), G (grön) och B (blå) ledare till motsvarande utgångsklämmor på styrenheten. Gemensam ledare (V+) kopplas till V+-klämmern på styrenheten. Koppla aldrig ledarna när strömmen är påslagen.

Vaihe 3 / Steg 3

Kytke virta päälle ja tarkista ohjaimen merkkivalo. Jatkuva valo tarkoittaa, että ohjain toimii normaalisti. Vilkkuva valo tarkoittaa, että ohjain vastaanottaa kauko-ohjaimen signaalin.

Slå på strömmen och kontrollera styrenhetens pilotlampa. Konstant sken betyder att styrenheten fungerar normalt. Blinkande sken betyder att styrenheten tar emot signal från fjärrkontrollen.

Kauko-ohjaimen painikkeet / Fjärrkontrollens knappar

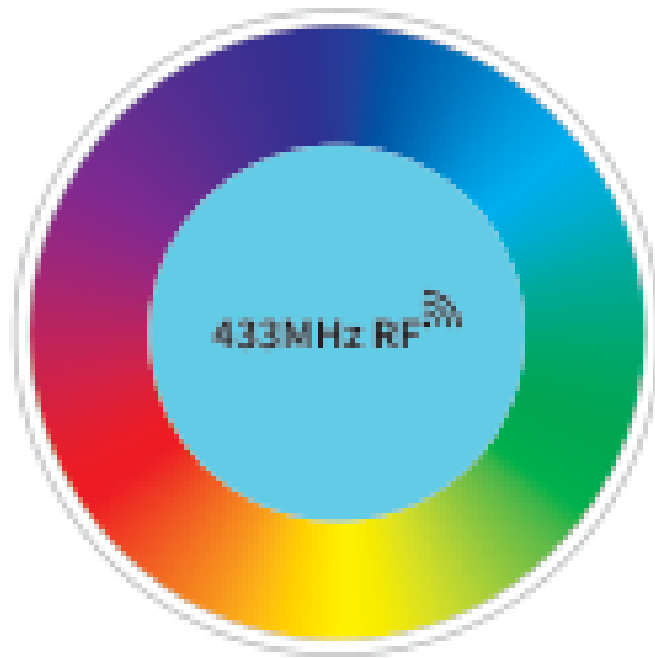

Vaihe 4 / Steg 4

Parillista kauko-ohjain ohjaimeen. Kytke ensin virta pois päältä, odota 10 sekuntia ja kytke se takaisin päälle. Kun valo palaa, paina kauko-ohjaimen Link/Unlink-painiketta kerran lyhyesti 3 sekunnin sisällä. Valo vilkkuu 3 kertaa hitaasti, kun paritus onnistuu. Jos valo ei vilku hitaasti, paritus epäonnistui. Toista paritusvaihe alusta.

Para ihop fjärrkontrollen med styrenheten. Slå först av strömmen, vänta 10 sekunder och slå på den igen. När lampan lyser, tryck kort på Link/Unlink-knappen på fjärrkontrollen en gång inom 3 sekunder. Lampan blinkar 3 gånger långsamt när parkopplingen lyckas. Om lampan inte blinkar långsamt misslyckades parkopplingen. Upprepa parkopplingssteget från början.

Vaihe 5 / Steg 5

Säädä väriä pyörittämällä kauko-ohjaimen värirenkaata. Vaihda värivalo- ja valkovastitilan välillä painamalla vastaavaa kytkintä. Huomaa: jos olet valkovalotilassa ja haluat vaihtaa väriä, sinun täytyy ensin siirtyä värivaloilaan.


Justera färgen genom att vrida på färgringen på fjärrkontrollen. Växla mellan färgljus- och vitljusläge med motsvarande knapp. Observera: om du är i vitljusläge och vill byta färg måste du först växla till färgljusläge.

Vaihe 6 / Steg 6

Valitse dynaaminen tila painamalla Mode-painiketta. Tiloja on 15, ja voit selata niitä painamalla painiketta uudelleen. Säädä kirkkautta ja nopeutta Brightness+/Speed+- sekä Brightness-/Speed--painikkeilla dynaamisen tilan ollessa aktiivisena.

Välj dynamiskt läge genom att trycka på Mode-knappen. Det finns 15 lägen och du kan bläddra genom dem genom att trycka på knappen igen. Justera ljusstyrka och hastighet med knapparna Brightness+/Speed+ och Brightness-/Speed- när ett dynamiskt läge är aktivt.

Dynaamisten tilojen taulukko / Tabell över dynamiska lägen

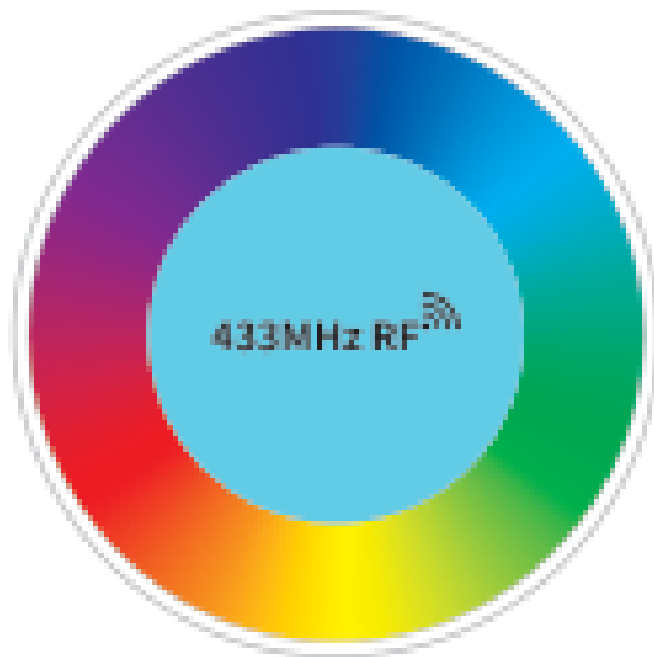

Vaihe 7 / Steg 7

Poista kauko-ohjaimen paritus tarvittaessa. Kytke virta pois päältä, odota 10 sekuntia ja kytke takaisin päälle. Kun valo palaa, paina Link/Unlink-painiketta 5 kertaa lyhyesti 3 sekunnin sisällä. Valo vilkkuu 6 kertaa nopeasti, kun paritusten poisto onnistuu. Jos valo ei vilku nopeasti, yritä uudelleen.

Ta bort fjärrkontrollens parkoppling vid behov. Slå av strömmen, vänta 10 sekunder och slå på den igen. När lampan lyser, tryck kort på Link/Unlink-knappen 5 gånger inom 3 sekunder. Lampan blinkar 6 gånger snabbt när borttagningen av parkopplingen lyckas. Om lampan inte blinkar snabbt, försök igen.
