

Monteringsanvisning

Asennusohje

LED-muuntaja, 12V/24V, 60W



Turvallisuusohje | Säkerhethjälp

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa,

OBS! ARMATUR ANSLUT TILL ELNÄTVERK KAN BARA GÖRA EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual måste behållas och måste användas för installation och underhåll.

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat / Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:

1. Lue kaikki ohjeet / Läs alla instruktioner.
2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja / Licensierad elektriker endast för installation.
3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta / Se alltid till att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av montering.
4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle / Installera inte någon armatur nära värmekällan.
5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa / Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.
6. Varmistaaksesi, ettei liitäntä ole vahingoittunut tai vahingoitu, varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä / För att undvika skada eller skada på montering, se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.

Asennus | Montering

Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs för att slutföra installationen.



VAROITUS / VARNING

1. Katkaise virta ennen asennusta / Stäng av innan installationen.
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen / Slå på strömmen först efter installation och revidering.
3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten / Professionell elektriker endast för installation och underhåll.



- Kytke valo virtalähteeseen ennen kuin kytket jännitteen virtalähteeseen. Jos virtalähdettä ei kytke tässä järjestyksessä, se voi rikkoutua ja mitätöidä valmistajan takuun / Se till att ansluta ljuset till strömförsörjningen först innan du ansluter strömförsörjningen till uttaget. Om du inte ansluter till ett uttag i denna ordning kan det orsaka skador och upphäva tillverkarens garanti.
- Virtalähde ei sisällä huollettavia osia. Johtojen ja kansien poistaminen voi vahingoittaa tuotetta ja mitätöidä valmistajan takuun / Strömförsörjningen innehåller inga underhållbara delar. Att ta bort sladdar och skydd kan skada produkten och ogiltiggöra tillverkarens garanti.
- Älä ylikuormita virtalähdettä / Överbelasta inte strömförsörjningen.
- Virtalähteen ja lampun välinen kaapeli ei saisi ylittää 2m, jotta EMC-standardi täyttyisi / Kabeln mellan strömförsörjningen och lampen bör inte överstiga 2 m för att uppfylla EMC-standarden.
- Mahdollisia vaurioita ei voida ottaa vastuuseen, jos virtalähdettä on käytetty väärin tai on tapahtunut kytkentävirhe / Eventuell skada kan inte accepteras om strömförsörjningen missbrukas eller har hänt omkopplings error.

Muuntajien asennusväli / Installationsintervall för transformatorer

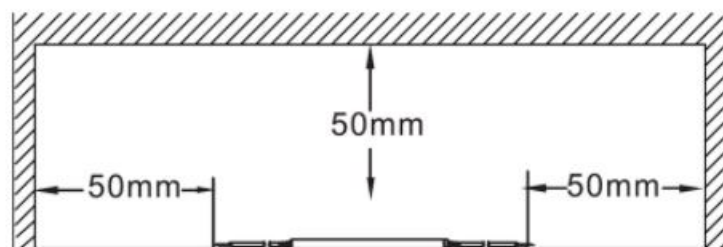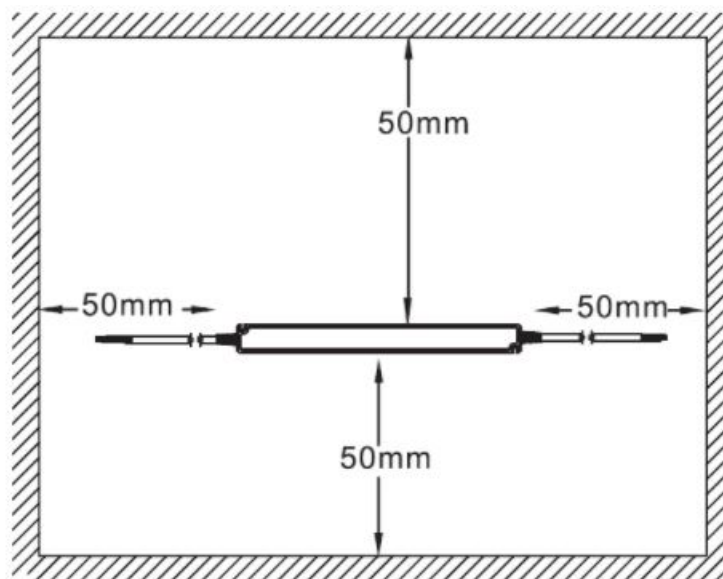

Kytke LED-lamput virtalähteen merkintöjen mukaan / Anslut LED-lamporna enligt strömförsörjnings markeringarna.

■ L = Ruskea / Brun

■ N = Sininen / Blå

⊕ = Keltavihreä / Gulgrön

Virtalähteen syötön kytkentä /
Strömförsörjnings anslutning

Tekniset tiedot/Teknisk information

Tuotekoodi	4316824, 4316812	
Teho	60W	
Himmennys	Ei	
Muuntajan kotelointiluokka	IP66	
Hyväksynnät	CE, RoHS	
Jännite	12V, 24V	
Input	180-264VAC	
Output	12VDC 5A ja 24VDC 2.5A	
Kuormaa	0-60W	

