




Asennusohje | Monteringsanvisning ohjekirja mibo langaton valonsäädin 4 vyöhykettä

2.4GHz | 4 vyöhykettä | CCT
42371, 42372

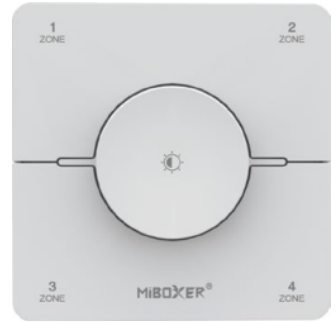

Turvallisuusohje | Säkerhetsanvisning

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. / OBS! ARMATURENS ANSLUTNING TILL ELNÄTET FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual måste behållas och användas vid installation och underhåll.

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat: / Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:

1. Lue kaikki ohjeet / Läs alla instruktioner.
2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja / Licensierad elektriker endast för installation.
3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta / Se alltid till att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av montering.
4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle / Installera inte någon armatur nära värmekällan.
5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa / Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.
6. Varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä / Se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.

Asennus | Montering

Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi. / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs.

VAROITUS / VARNING

1. Katkaise virta ennen asennusta / Stäng av innan installationen.
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen / Slå på strömmen först efter installation och revidering.
3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten / Professionell elektriker endast för installation och underhåll.

Säätimen osat ja toiminnot / Reglaget delar och funktioner

Vaihe 1 / Steg 1

Irrota pohjalevyn takaosa. Vedä kaksipuolinen teippi irti pohjalevyn taustalta.

Ta bort skyddspappret från basplattans baksida. Dra av det dubbelhäftande tejpet från basplattans bakre sida.

Vaihe 2 / Steg 2

Kiinnitä pohjalevyn seinään. Paina pohjalevy tukevasti haluamaasi paikkaan seinällä.

Fäst basplattan på väggen. Tryck fast basplattan ordentligt på önskad plats på väggen.

Vaihe 3 / Steg 3

Asenna paristot. Avaa säätimen takakansi ja asenna 2 kpl AAA-paristoa oikeaan suuntaan.

Installera batterierna. Öppna reglaget bakre lucka och sätt i 2 st AAA-batterier i rätt riktning.

Vaihe 4 / Steg 4

Kiinnitä säädin pohjalle. Aseta säädin pohjalevyn päälle. Magneetti pitää sen paikoillaan.

Fäst reglaget på basplattan. Placera reglaget på basplattan. Magneten håller det på plats.

Pariliitoksen muodostaminen ja poistaminen / Länkning och avlänkning

Vaihe 5 / Steg 5

Muodosta yhteys ohjaimeen (pariliitos). Katkaise valo 10 sekunniksi ja käynnistä se uudelleen. Paina sen jälkeen haluamasi vyöhykkeen Zone-painiketta 6 kertaa 3 sekunnin sisällä. Yhteys on muodostettu, kun valo vilkkuu 3 kertaa hitaasti. Jos valo ei vilku, toista vaiheet alusta. Huomaa, että jo yhdistettyä ohjainta ei voi yhdistää uudelleen ennen kuin pariliitos on poistettu.

Skapa länk med styrenheten (parning). Stäng av ljuset i 10 sekunder och sätt på det igen. Tryck sedan på önskad zon-knapp (Zone) 6 gånger inom 3 sekunder. Länken är klar när ljuset blinkar 3 gånger långsamt. Om ljuset inte blinkar, upprepa stegen från början. Observera att en redan länkad styrenhet inte kan länkas igen innan länken har tagits bort.

Vaihe 6 / Steg 6

Poista pariliitos tarvittaessa. Katkaise valo 10 sekunniksi ja käynnistä se uudelleen. Avaa säätimen alakansi, paina tyhjennettävää vyöhykepainiketta lyhyesti ja paina sitten SET-painiketta 5 kertaa 3 sekunnin sisällä. Yhteys on poistettu, kun valo vilkkuu 10 kertaa nopeasti. Jos valo ei vilku, toista vaiheet. Huomaa, että pariliitoksen poistoa ei tarvita, jos yhteyttä ei ole koskaan muodostettu.

Ta bort länken vid behov. Stäng av ljuset i 10 sekunder och sätt på det igen. Öppna reglets nedre lucka, tryck kort på den zon du vill rensa och tryck sedan på SET-knappen 5 gånger inom 3 sekunder. Länken är borttagen när ljuset blinkar 10 gånger snabbt. Om ljuset inte blinkar, upprepa stegen. Observera att avlänkning inte behövs om länk aldrig har skapats.

Vaihe 7 / Steg 7

Käytä säädintä. Valitse ohjattava vyöhyke (Zone 1 4) painamalla vastaavaa painiketta. Lyhyt painallus kytkee valon päälle tai pois. Kierrä pyörivää säädintä kirkkauden säätämiseksi. Paina pyörivää säädintä lyhyesti vaihtaaksesi värilämpötilan säätötilaan, ja kierrä sitten säädintä muuttaaksesi värilämpötilaa. Värilämpötila poistuu automaattisesti, jos säädintä ei käytetä 3 sekunnin kuluessa.

Använd reglaget. Välj den zon du vill styra (Zone 1 4) genom att trycka på motsvarande knapp. Ett kort tryck sätter på eller stänger av ljuset. Vrid den roterande ratten för att justera ljusstyrkan. Tryck kort på ratten för att byta till läge för färgtemperaturjustering och vrid sedan ratten för att ändra färgtemperaturen. Färgtemperaturläget avslutas automatiskt om reglaget inte används inom 3 sekunder.